

NARVI

Narvi Ultra Small
Narvi Ultra
Narvi Ultra Big



Prestige Comfort

NARVI ULTRA SMALL / ULTRA / ULTRA BIG

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Версія 11/2024

Уважно прочитайте інструкцію перед встановленням та використанням обігрівача та збережіть її для подальшого використання.

NARVI ULTRA SMALL	6,0 kW	9,0 kW	
NARVI ULTRA	10,5 kW	12,0 kW	15,0 kW
NARVI ULTRA BIG	18,0 kW	24,0 kW	30,0 kW

1. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	Ширина, мм	Глибина, мм	Висота, мм	Маса без каміння, кг	Кількість каміння 5–10 см, кг
ULTRA SMALL	440	300	680	15	30
ULTRA	440	490	680	20	50
ULTRA BIG	860	490	680	50	120

2. ДО КОМПЛЕКТУ ЕЛЕКТРОКАМ'ЯНКИ ВХОДИТЬ

1. Кам'янка
2. Кріпильні гвинти
3. Інструкція з монтажу та експлуатації

Пульт керування не входить до комплекту електрокам'янки. До кам'янки завжди необхідно підключати зовнішній пульт керування, призначений для керування кам'янкою сауни.

ПЕРЕД МОНТАЖЕМ

Перевірте:

- Потужність кам'янки (кВт) відповідає об'єму сауни (м³).
- Об'єми приміщень для різних типів кам'янок наведені в таблиці монтажних даних.
- Якщо в сауні є неізольовані поверхні, наприклад цегляні, кахельні або скляні, на кожен такий квадратний метр стіни слід додати 1,5 м³ до об'єму сауни для визначення необхідної потужності кам'янки.
- Значення об'єму сауни, наведені в таблиці, не можна перевищувати або зменшувати.
- Мінімальна висота сауни та мінімальні захисні відстані наведені в таблиці.

У САУНІ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ ЛИШЕ ОДНУ ЕЛЕКТРОКАМ'ЯНКУ.

Цей пристрій не призначений для використання дітьми або іншими особами, чиї фізичні, сенсорні або розумові здібності, а також відсутність досвіду чи знань перешкоджають

безпечному використанню пристрою, якщо тільки за ними не наглядає відповідальна за безпеку особа або вона не проінструктувала їх щодо використання пристрою.

ЗАВЖДИ ПЕРЕД УВІМКНЕННЯМ КАМ'ЯНКИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ ПАРИЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ.

Narvi Ultra Small

Потужність кВт	Кімната відпочинку			Мінімальні безпечні відстані для обігрівача					Електричні з'єднання (мін.)*)	
	Обсяг		Зріст мін см	Бічні сторони А **) см	Спереду В **) см	Спереду С **) см	До стелі D **) см	До підлоги Е **) см	400 В 3 Н~ мм2	Запобіжники А
6	5	8	190	5	8	8	122	4	5*1,5	3*10
9	8	14	190	10	8	8	122	4	5*2,5	3*16

**) Див. рисунок 1 *) З'єднувальний кабель: гумовий кабель H07RN-F або еквівалентний


NARVI ULTRA

Потужність кВт	Кімната відпочинку			Мінімальні безпечні відстані для обігрівача					Електричні з'єднання (мін.)*)	
	Обсяг		Зріст мін см	Бічні сторони А **) см	Спереду В **) см	Спереду С **) см	До стелі D **) см	До підлоги Е **) см	400 В 3 Н~ мм2	Запобіжники А
10.5	9	15	210	12	10	15	140	68	5*2.5	3*16
12	10	18	210	12	10	15	140	68	5*4	3*20
15	14	20	210	16	10	15	140	68	5*6	3*25

**) Див. рисунок 1 *) З'єднувальний кабель: гумовий кабель H07RN-F або еквівалентний


Narvi Ultra Big

Потужність кВт		Групова потужність		Парна		Мінімальні безпечні відстані для обігрівача						КАБЕЛІ		ЗАПОБІЖНИКИ		
кВт	кВт	кВт	Об'єм		Висота	Бічні сторони А **) см	Спереду В **) см	Спереду С **) см	До стелі D **) см	До підлоги Е **) см	Для силового агрегату	З'єднувальний кабель*) мм2		Передні запобіжники блок живлення	Груповий запобіжник	
			мін м3	Макс м3								Мін см	1 група		2 група	1 група
18	9	9	15	24	210	16	10	20	140	68	5*10	5*2,5	5*2,5	3*35	3*16	3*16
24	12	12	20	32	210	16	10	20	140	68	5*16	5*4	5*4	3*50	3*25	3*25
30	15	15	26	40	210	20	10	20	140	68	5*16	5*6	5*6	3*50	3*25	3*25

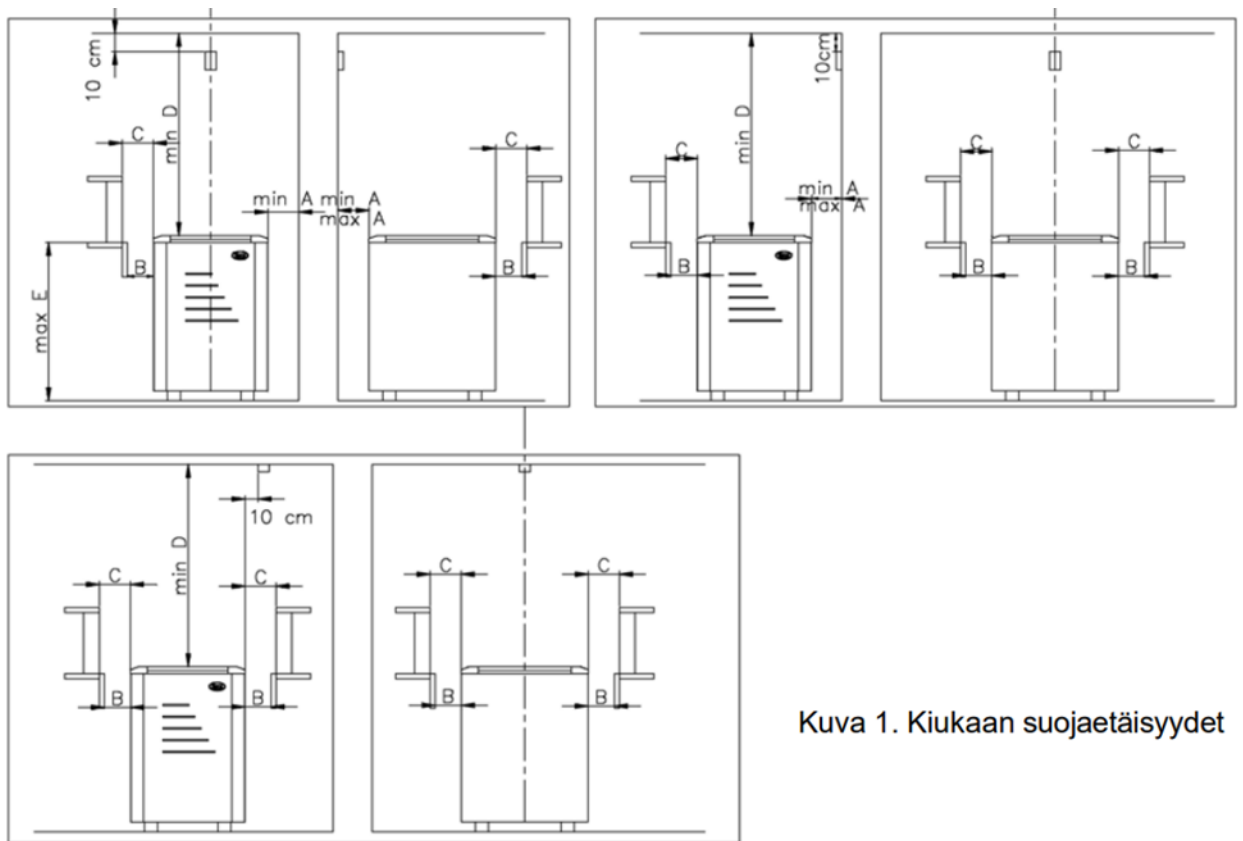

Kuva 1. Kiukaan suojaetäisyydet


Prestige Comfort

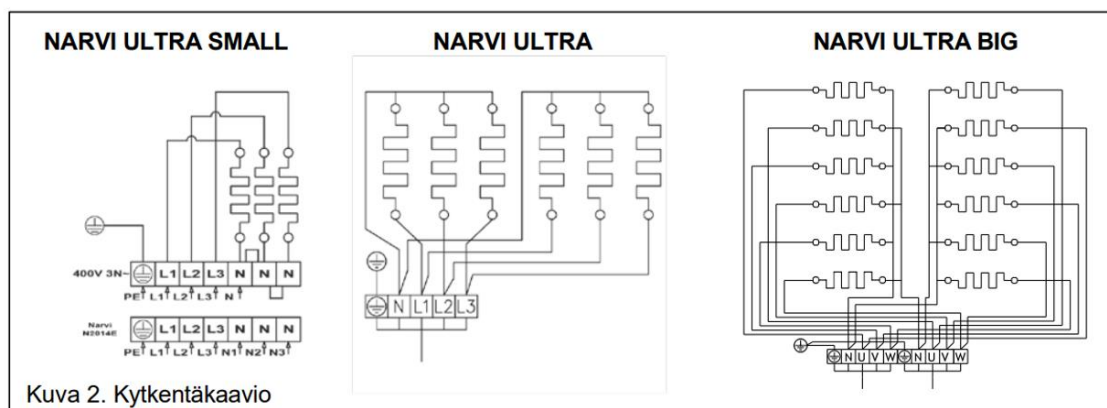

Kuva 2. Kytentäkaavio

3. МОНТАЖ КАМ'ЯНКИ

- Ultra Small також кріпиться до стіни. Див. рисунок 3.
- Під час монтажу кам'янки необхідно дотримуватися захисних відстаней (рисунок 1).
- Підключення кам'янки до електромережі може виконувати лише кваліфікований електрик, який має відповідні права, згідно з чинними нормами.
- Для підключення слід використовувати гумовий кабель типу H07RN-F або аналогічний. Переріз кабелю та номінал запобіжника наведені в таблиці 1.
- Переріз проводів, підключених від кам'янки до системи керування нагріванням і сигнальної лампи, має відповідати перерізу кабелю живлення кам'янки.
- Якщо на кам'янці встановлена захисна плівка зовнішнього кожуха та картонна опора нагрівальних елементів, їх необхідно зняти перед введенням виробу в експлуатацію.

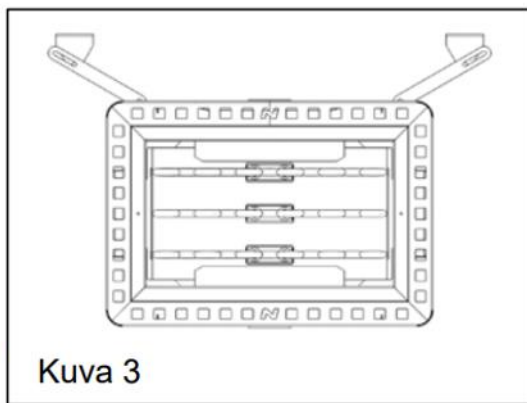

4. УКЛАДАННЯ КАМІННЯ

- Використовуйте захисні рукавички.
- Під час укладання каміння стежте, щоб нагрівальні елементи не згиналися та не блокувалися достатня циркуляція повітря.
- Укладайте каміння нещільно. Надто щільне заповнення кам'янки спричиняє перегрів нагрівальних елементів (і скорочує строк їх служби) та уповільнює нагрівання сауни.
- Рекомендований діаметр каміння — 5–10 см.
- Каміння має повністю закривати нагрівальні елементи.
- Каміння кам'янки необхідно замінювати щонайменше кожні 6 місяців.

НЕПОВНЕ ЗАПОВНЕННЯ КАМ'ЯНКИ КАМІННЯМ СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕКУ ПОЖЕЖІ!

5. ВЕНТИЛЯЦІЯ САУНИ

- Вентиляцію сауни необхідно організувати максимально ефективно для забезпечення достатнього рівня кисню та свіжості повітря. Бажано подавати свіже повітря поблизу кам'янки (не ближче 50 см).
- Канал припливного повітря має бути обладнаний регульованим клапаном.
- Під час монтажу необхідно переконатися, що поблизу датчика немає припливного отвору.

- Розмір витяжного клапана має бути щонайменше вдвічі більшим за розмір припливного клапана. Витяжний клапан можна встановити на протилежній від кам'янки стіні щонайменше на 20 см вище за припливний клапан.

6. КОНСТРУКЦІЯ САУНИ

- Сауна повинна бути добре теплоізольована, особливо стеля, через яку виходить найбільше тепла. Через вологість рекомендується захищати теплоізоляцію сауни від проникнення вологи, наприклад алюмінієвою фольгою.
- Для внутрішнього облицювання завжди слід використовувати деревину.


7. ВАЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

- Рекомендована температура в сауні — 60–80 °С.
- Тривале перебування в гарячій сауні підвищує температуру тіла, що може бути небезпечним.
- У сауні не можна спати.
- Остерігайтеся гарячої кам'янки: каміння та металеві частини нагріваються до температури, здатної спричинити опіки шкіри.
- На каміння кам'янки слід лити воду невеликими порціями (1–2 дл), оскільки пара, що утворюється, може спричинити опік.
- Цей пристрій не призначений для безпечного самостійного використання дітьми або особами, які через фізичні, сенсорні чи розумові особливості, відсутність досвіду або знань не можуть ним безпечно користуватися, якщо за ними не наглядає відповідальна особа або вона не провела відповідний інструктаж.
- Не заходьте в гарячу сауну під впливом речовин, що змінюють свідомість.
- За дітьми необхідно наглядати, щоб вони не гралися з цим пристроєм.
- Завжди перевіряйте парильне приміщення перед увімкненням кам'янки.
- Неправильно заповнена кам'янка створює небезпеку пожежі.
- Накривання кам'янки створює небезпеку пожежі.
- Не кладіть предмети на кам'янку та не сушіть одяг на ній або поблизу неї.
- Під час роботи кам'янки двері та вікно мають бути зачинені.
- Зовнішній кожух кам'янки з нержавіючої сталі під час нагрівання може змінювати колір. Це властивість нержавіючого матеріалу, тому зміна кольору не є гарантійним випадком.
- Для води на каміння використовуйте чисту питну воду. Морську, іншу солону або хлоровану воду використовувати не можна.
- Морський і вологий клімат прискорюють корозію кам'янки.

8. НАГРІВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ


NARVI ULTRA SMALL

Kiuas(kW)	Vastukset	Malli
6	1,2,3	2000 W
9	1,2,3	3000 W

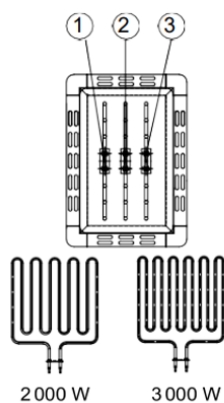


NARVI ULTRA

Kiuas(kW)	Vastukset	Malli
9	1,2,3,4,5,6	1500 W
10,5	1,3,5 2,4,6	1500 W 2000 W
12	1,2,3,4,5,6	2000 W
15	1,3,5 2,4,6	2500 W

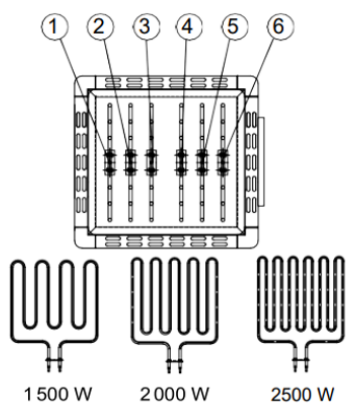

NARVI ULTRA BIG

Kiuas(kW)	Vastukset	Malli
18	1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11,12	1500 W
21	1,3,5,7,9,11 2,4,6,8,10,12	1500 W 2000 W
24	1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11,12	2000 W
27	1,2,3,4,5,6 7,9,11 8,10,12	2000 W 2000 W 3000 W
30	1,3,5,7,9,11 2,4,6,8,10,12	2500 W
33	1,3,5 2,4,6 7,8,9,10,11,12	2000 W 3000 W 3000 W

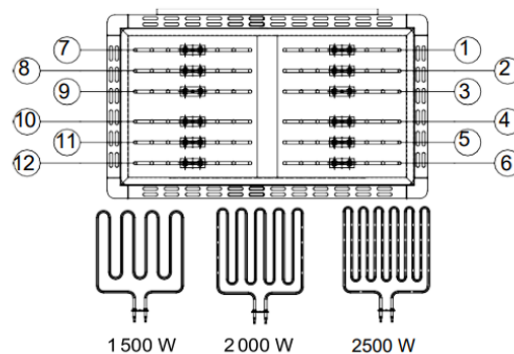

Prestige Comfort